TOSHIBA 取扱説明書／INSTRUCTION MANUAL

E6590206

東芝ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器 compactNJ シリーズ
TOSHIBA NO-FUSE CIRCUIT BREAKERS, EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKERS

ハンドルロックカバー(LC)
Handle-Locking Covers(LC)

安全上のご注意

取付け，配線工事，操作および保守・点検を行う前に，取扱説明書，取扱と保守マニュアルなどをよくお読みの上，正しくご使用ください。
また必要に応じて，取扱説明書などが最終の使用責任者の元に届くよう，ご配慮願います。取扱と保守マニュアルは支社，営業所にご請求ください。
・ここでは，安全上の注意事項のレベルを「危険」および「注意」として区分してあります。

⚠ 危険：取扱いを誤った場合に，死亡または重傷を受ける可能性があります。

⚠ 注意：取扱いを誤った場合に，中程度の傷害や軽傷を受ける可能性あるいは物的損害が発生する可能性があります。

なお，⚠注意 に記載した事項でも，状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。

⚠ 危険

- 取付け，取外し，配線作業および保守・点検は必ず上位遮断器を切って行ってください。感電および短絡による火傷のおそれがあります。
- 裸充電部には絶対に触らないでください。感電するおそれがあります。

⚠ 注意

- 取付け，電気工事および保守・点検は専門知識を持つ有資格者が行ってください。
- 製品を廃棄する場合は，産業廃棄物として取り扱ってください。

SAFETY PRECAUTIONS

Before installation, wiring, operation, maintenance and inspection of the device, be sure to read the operating instructions carefully to ensure proper operation.
Care should be taken that the operating instructions will be furnished to the maintenance supervisors of final users.
・Safety precautions items are classified into "Warning" and "Caution".

⚠ WARNING : Incorrect handling of the device may result in death or serious injury.

⚠ CAUTION : Incorrect handling of the device may result in minor injury or physical damage.

Even some "Caution" items may also result in a serious accident.

⚠ WARNING

- Turn off the upstream circuit breaker prior to installation, removal, wiring, maintenance or inspection to prevent electric shocks and burns due to short-circuit.
- Do not touch live line. Electric shock occurs.

⚠ CAUTION

- Installation, electric work, maintenance and inspection of the device should be performed by qualified engineers having special knowledge.
- When the device is to be disposed of, it should be handled as an industrial waste.

適用遮断器・基本形式　Applicable basic type for the breakers

ハンドルロックカバー Handle-Locking Covers	ブレーカ適用基本形式 Compatible breaker basic type			
	ノーヒューズ遮断器 MCCB		漏電遮断器 ELCB	
	経済形	汎用標準形	経済形	汎用標準形
XHLN10 (BZ6L10C)	NJ30R NJ50R NJ100R NJ30E NJ50EB NJ50FB NJ60FB NJ100FB	NJ30NB NJ50NB NJ60NB	NJV30R NJV50R NJV100R NJV30E NJV30F NJV50EB NJV50FB NJV60FB NJV100FB	NJV50N NJV60N
XHLN11 (BZ6L30C)		NJ100NB NJ100P NJ100H-T		NJV100NB NJV100P
XHLN22 (BZ6L40C)	NJ225FB	NJ225NB NJ225P NJ225H-T	NJV225FB	NJV225NB NJV225P
XHLN80 (BZ-L70B)	NJ400F NJ600F NJ800F	NJ400N NJ600N NJ800N NJ400H NJ600H	NJV400F NJV600F NJV800F	NJV400N NJV600N NJV800N
XHLN10#4 (BZ-L20C)	NJ50EA NJ50FB-4P NJ100FB-4P	NJ50FA	—	—

【1】XHLN10ーXHLN22, XHLN10#4

1. ハンドルのONロック・OFFロックともハンドルロックカバーに刻印してあるON・OFF表示が手前側になるように取り付けてください。
2. ハンドルのONロック・OFFロックともハンドルロックカバーの南京錠用穴が左側になるように取り付けてください。

1. Install the handle-locking cover with each display of the marks of ON or OFF impressed on the handle-locking cover to this side in both ON and OFF position.
2. Install the handle-locking cover with the hole for the padlock of the handle-locking cover to the left side in both ON and OFF position.

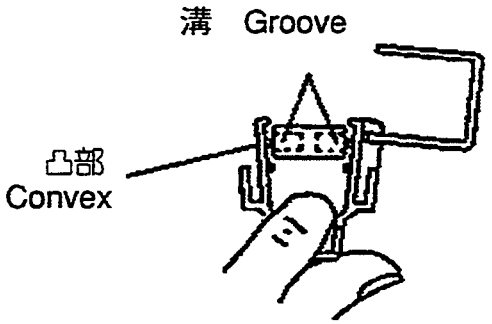

①：ハンドルロックカバーAの凸部をハンドルの溝に入れて指を放す。
②：ハンドルロックカバーAをハンドルに取付後，ハンドルロックカバーBを奥までスライドしロックする。
①：Put the convex part of the handle locking cover A in the groove of the handle and then take the finger off.
②：Slide the handle locking cover B to the interior and then lock after installing the handle locking cover A in the handle.

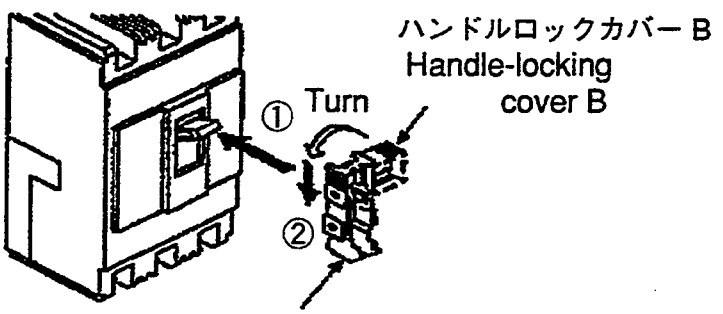

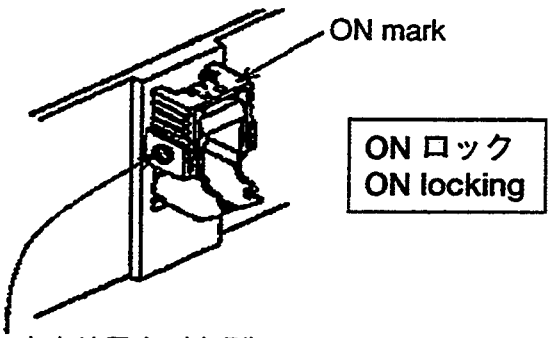

南京錠用穴（左側）
Hole for the padlock(Left side)

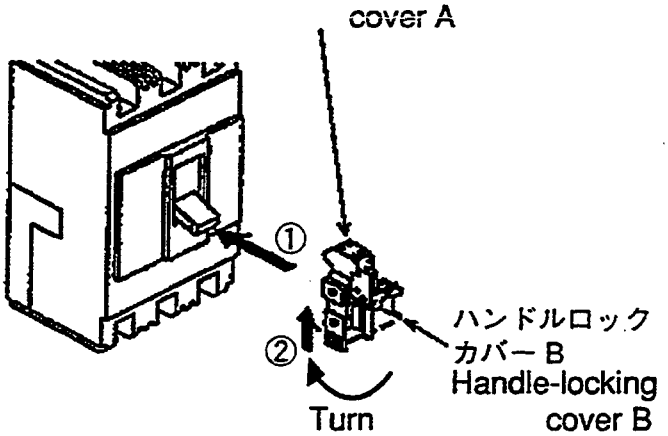

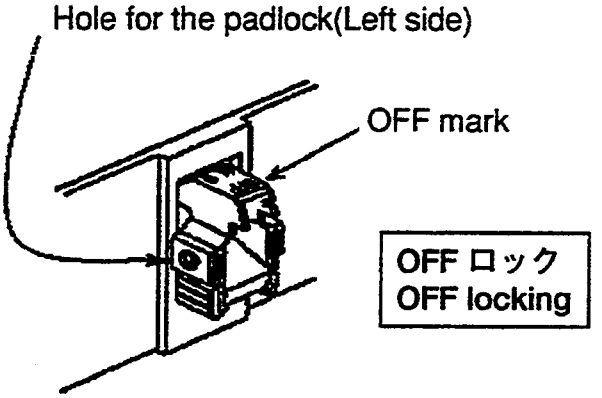

【2】XHLN80

1. 右図のようにハンドルに取付けます。
2. 南京錠は取付けできません。

1. Install the handle-locking cover as figure right.
2. This handle-locking cover can not lock by padlock.

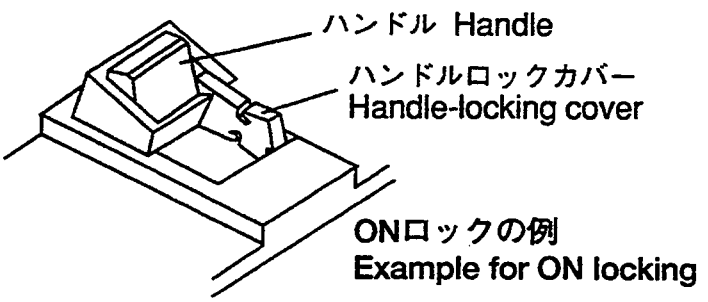

東芝産業機器システム株式会社

〒103-0023
東京都中央区日本橋本町4丁目9番11号（第9中央ビル）
Tel : (03) 5644-5502
URL http://www.toshiba-tips.co.jp

TOSHIBA INDUSTRIAL PRODUCTS SALES CORPORATION

9-11, Nihonbashi-honcho 4-Chome,
Chuo-ku, Tokyo, 103-0023 JAPAN
Tel : +81-3-5644-5502
URL http://www.toshiba-tips.co.jp